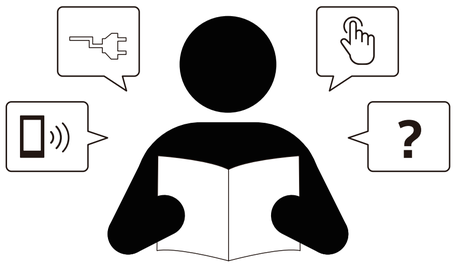

Wireless Audio Transmitter Receiver Set

User Manual

Model:RT5066

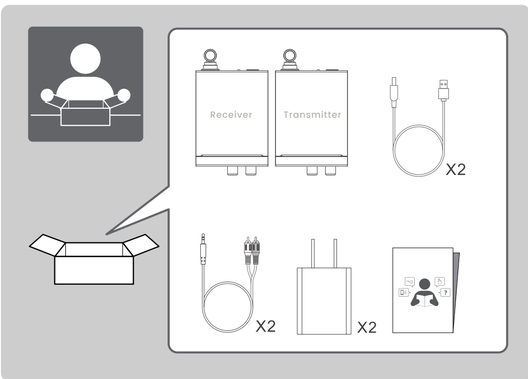

EN: Product overview **ZH:**产品概述
DE: Produktübersicht **ES:**Descripción del producto
IT: Panoramica del Prodotto **FR:**Présentation du produit
JP:製品の概要 **KO:**제품 개요

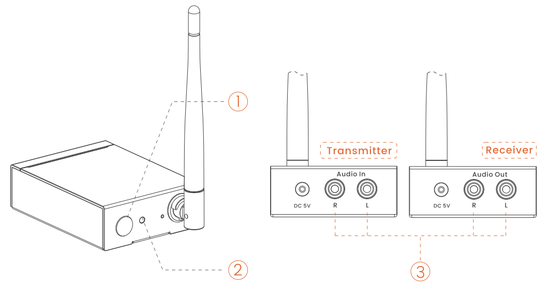

EN: ① Power button
② LED indicator
③ Audio interface

ZH: ① 电源按钮
② LED指示灯
③ 音频接口

DE: ① Einschalttaste
② LED-Anzeige
③ Audio-Schnittstelle

ES: ① Botón de encendido
② Indicador LED
③ Interfaz de audio

IT: ① Pulsante di accensione
② Indicatore LED
③ Interfaccia audio

FR: ① Bouton d'alimentation
② Indicateur LED
③ Interface audio

JP: ① 電源ボタン
② LEDインジケーター
③オーディオ・インターフェース

KO: ① 전원 버튼
② LED 표시등
③ 오디오 인터페이스

EN: Plug and play **ZH:**即插即用
DE: Plug and Play **ES:**Enchufar y listo
IT: Plug & play **FR:**Prêt à l'emploi
JP:プラグアンドプレイ **KO:**플러그 앤 플레이

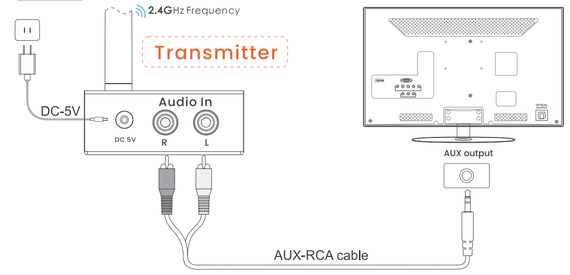

EN: Connect the **AUDIO OUT** jack of your TV to the 2RCA **Audio In** jack of RT5066 **Transmitter**, and use the power supply adapter and USB charging cable to power it on.

ZH: 将电视的 AUDIO OUT 插孔连接到 RT5066 发射器的 2RCA 输入插孔。并使用电源适配器和 USB 充电线为其供电。

DE: Verbinden Sie die **AUDIO OUT**-Buchse Ihres Fernsehers mit der 2RCA-**Audio-In**-Buchse des RT5066-**Senders** und verwenden Sie das Netzteil und das USB-Ladekabel, um ihn einzuschalten.

ES: Conecte el conector **AUDIO OUT** de su televisor al conector 2RCA **Audio In** del **transmisor** RT5066 y utilice el adaptador de fuente de alimentación y el cable de carga USB para encenderlo.

IT: Collega il jack **AUDIO OUT** del tuo televisore al jack **Audio in** 2RCA del **trasmettitore** RT5066 e utilizza l'adattatore di alimentazione e il cavo di ricarica USB per accenderlo.

FR: Connectez la prise **AUDIO OUT** de votre téléviseur à la prise **Audio in** 2RCA de **l'émetteur** RT5066 et utilisez l'adaptateur d'alimentation et le câble de chargement USB pour l'allumer.

JP: テレビの **AUDIO OUT** ジャックを RT5066 **送信**機の 2RCA **Audio In** ジャックに接続し、電源アダプターと USB 充電ケーブルを使用して電源を入れます。

KO: TV의 **AUDIO OUT** 잭을 RT5066 송신기의 2RCA **오디오 입력** 잭에 연결하고, 전원 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 전원을 켜세요.

EN: Plug and play **ZH:**即插即用
DE: Plug and Play **ES:**Enchufar y listo
IT: Plug & play **FR:**Prêt à l'emploi
JP:プラグアンドプレイ **KO:**플러그 앤 플레이

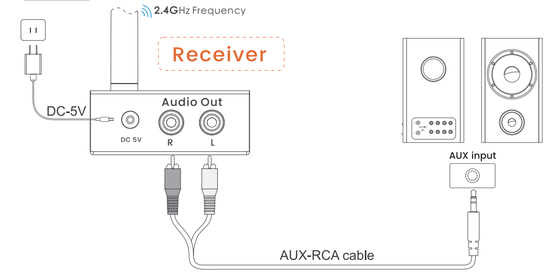

EN: Connect the 2RCA **Audio Out** jack of RT5066 Receiver to the **Audio In** jack of your amplifier/speaker, and use the power supply adapter and USB charging cable to power it on.

ZH: 将 RT5066 接收器的 2RCA 音频输出插孔连接到 功放机或音箱的 AUdio In 插孔。并使用电源适配器和 USB 充电线为其供电。

DE: Verbinden Sie die 2RCA-**Audioausgangsbuchse** des RT5066-**Receivers** mit der **Audioeingangsbuchse** Ihres Verstärkers/Lautsprechers und verwenden Sie das Netzteil und das USB-Ladekabel, um ihn einzuschalten.

ES: Conecte el conector de salida de **audio** 2RCA del **receptor** RT5066 al conector de entrada de **audio** de su amplificador/altavoz y utilice el adaptador de fuente de alimentación y el cable de carga USB para encenderlo.

IT: Collega il jack di uscita **audio** 2RCA del **ricevitore** RT5066 al jack di ingresso **audio** dell'amplificatore/altoparlante e utilizza l'adattatore di alimentazione e il cavo di ricarica USB per accenderlo.

FR: Connectez la prise de sortie **audio** 2RCA du **récepteur** RT5066 à la prise d'entrée **audio** de votre amplificateur/haut-parleur et utilisez l'adaptateur d'alimentation et le câble de chargement USB pour l'allumer.

JP: RT5066 レシーバーの 2RCA オーディオ出力ジャックをアンプ/スピーカーのオーディオ入力ジャックに接続し、電源アダプターと USB 充電ケーブルを使用して電源を入れます。

KO: RT5066 수신기의 2RCA 오디오 출력 잭을 앰프/스피커의 오디오 입력 잭에 연결하고, 전원 공급 어댑터와 USB 충전 케이블을 사용하여 전원을 켭니다.

EN: Pairing **ZH:**配对
DE: Paarung **ES:**Emparejamiento
IT: Abbinamento **FR:**Couplage
JP:ペアリング **KO:**페어링

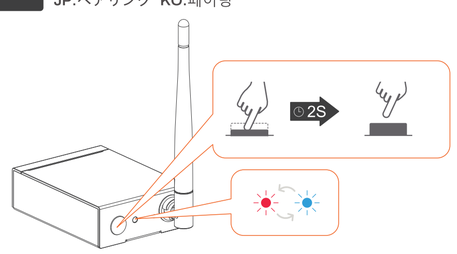

EN: After power on, both RT5066 Transmitter and Receiver will automatically enter pairing mode with indicator flashing blue and red, once successfully paired, both indicators will stay blue.
ZH: 开机后，RT5066发射器和接收器都会自动进入配对模式，指示灯呈蓝色和红色闪烁，一旦配对成功，两个指示灯都会保持蓝色。
DE: Nach dem Einschalten wechseln sowohl der Sender als auch der Empfänger des RT5066 automatisch in den Kopplungsmodus, wobei die Anzeige blau und rot blinkt. Nach erfolgreicher Kopplung bleiben beide Anzeigen blau.
ES: Después del encendido, tanto el transmisor como el receptor RT5066 ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento con el indicador parpadeando en azul y rojo; una vez emparejados exitosamente, ambos indicadores permanecerán azules.
IT: Dopo l'accensione, sia il trasmettitore che il ricevitore RT5066 entreranno automaticamente in modalità di accoppiamento con l'indicatore lampeggiante in blu e rosso, una volta accoppiati con successo, entrambi gli indicatori rimarranno blu.
FR: Après la mise sous tension, l'émetteur et le récepteur RT5066 entreront automatiquement en mode d'appairage avec un indicateur clignotant en bleu et rouge. Une fois l'appairage réussi, les deux indicateurs resteront bleus.
JP: 電源を入れると、RT5066 トランスミッターとレシーバーの両方が自動的にペアリング モードに入り、インジケーターが青と赤に点滅します。ペアリングが成功すると、両方のインジケーターは青のままになります。
KO: 전원을 켜면 RT5066 송신기와 수신기 모두 자동으로 페어링 모드로 들어가며 표시등이 파란색과 빨간색으로 깜박입니다. 성공적으로 페어링되면 두 표시등 모두 파란색으로 유지됩니다.

EN: Indicator status **ZH:**指示灯状态
DE: Status des Indikators **ES:**Estado del indicador
IT: Stato dell'indicatore **FR:**Statut de l'indicateur
JP:指標ステータス **KO:**표시기 상태

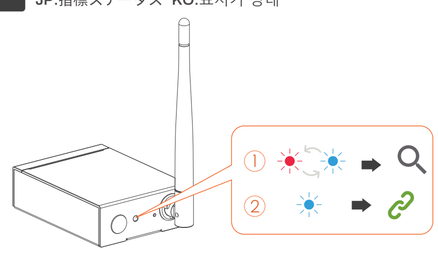

EN: ① Pairing mode
② Paired

ZH: ① 搜索模式
② 连接成功

DE: ① Pairing-Modus
② Gepaart

ES: ① Modo de emparejamiento
② Emparejado

IT: ① Modalità di accoppiamento
② Accoppiato

FR: ① Mode d'appairage
② Apparié

JP: ① ペアリング・モード
② ペア

KO: ① 페어링 모드
② 페어링

EN: Power on/ off **ZH:**电源开启/关闭
DE: Einschalten/Ausschalten **ES:**Encendido/apagado
IT: Accensione/spegnimento **FR:**Mise en marche/arrêt
JP:電源オン／オフ **KO:**전원 켜기/끄기

EN: There is no need to press the power button to turn on the device when using it for the first time. The device will enter the pairing state after the power is turned on.
After the transmitter and receiver are powered off by pressing the power button, they need to be powered on again by pressing the power button for 2S.

ZH: 首次使用时无需按电源键开机。接通电源后，设备即可进入配对状态。
发射端和接收端按电源键关机后再次通电使用需要按电源键2S开机。

DE: Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie nicht die Einschalttaste drücken, um es einzuschalten. Das Gerät wechselt nach dem Einschalten in den Pairing-Status.
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um Sender und Empfänger auszuschalten und dann wieder einzuschalten. Sie müssen die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang drücken, um sie einzuschalten.

ES: No es necesario pulsar el botón de encendido para encender el dispositivo cuando se utiliza por primera vez. El dispositivo entrará en el estado de emparejamiento después de encenderlo.
Presione el botón de encendido para apagar el transmisor y el receptor y luego vuelva a encenderlos. Debe presionar el botón de encendido durante 2 segundos para encenderlos.

IT: Non è necessario premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo quando lo si utilizza per la prima volta. Il dispositivo entrerà nello stato di accoppiamento dopo l'accensione.
Premere il pulsante di accensione per spegnere il trasmettitore e il ricevitore e quindi riaccenderli. È necessario premere il pulsante di accensione per 2 secondi per accenderli.

FR: Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil lors de sa première utilisation. L'appareil passe en mode d'appairage dès qu'il est mis sous tension.
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'émetteur et le récepteur, puis rallumez-les. Vous devez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour les rallumer.

JP: 初めてデバイスの電源を入れる際に、電源ボタンを押す必要はありません。電源オン後にペアリング状態になります。
電源ボタンを押して送信機と受信機をシャットダウンし、再度電源を入れます。電源を入れるには、電源ボタンを 2 秒間押す必要があります。

KO: 장치를 처음 켤 때 전원 버튼을 누를 필요가 없습니다. 전원을 켜면 장치가 페어링 상태가 됩니다.
전원 버튼을 눌러 송신기와 수신기의 전원을 끈 후 다시 전원을 켤 때 전원 버튼을 눌러 전원을 켜야 합니다.

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT international. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

EU	REP	eVatmaster Consulting GmbH Bettinastr. 30 60325 Frankfurt am Main,Germany contact@evatmaster.com

OST_EU_20210429000166

We simp ly act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China
FCC ID: 2AUFR-RT5066
IC: 29252-B03
HVIN: RT5066

RoHS

MADE IN CHINA